


Funktionsschema



Rauchabzug

Garkammer

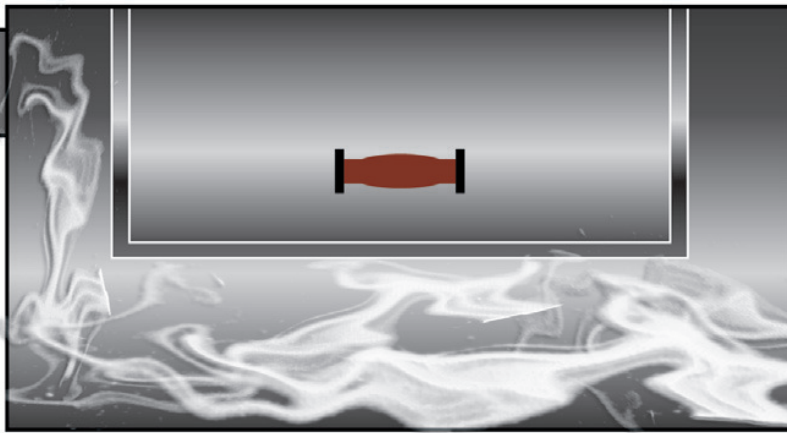

Die Hitze und der Rauch verteilen sich gleichmäßig in der Garkammer.

Die durch das Feuer erzeugte Hitze und der Rauch ziehen in die Garkammer



Luft-einlaß

Feuerbox