

STRING® WALL / STRING® POCKET

ENGLISH


Use a water-leveller and get advice on suitable screw systems from your local specialised dealer.

SVENSKA

Använd vattenpass och ta reda på vad väggtypen kräver för infästning. För råd om lämpliga skruvsystem, kontakta din lokala fackhandlare.

DEUTSCH

Verwenden Sie eine Wasserwaage und informieren Sie sich bei Ihrem ortsansässigen Fachhändler über geeignetes Material zur sicheren Befestigung der Regalsysteme an der Wand (Schrauben und Dübel).

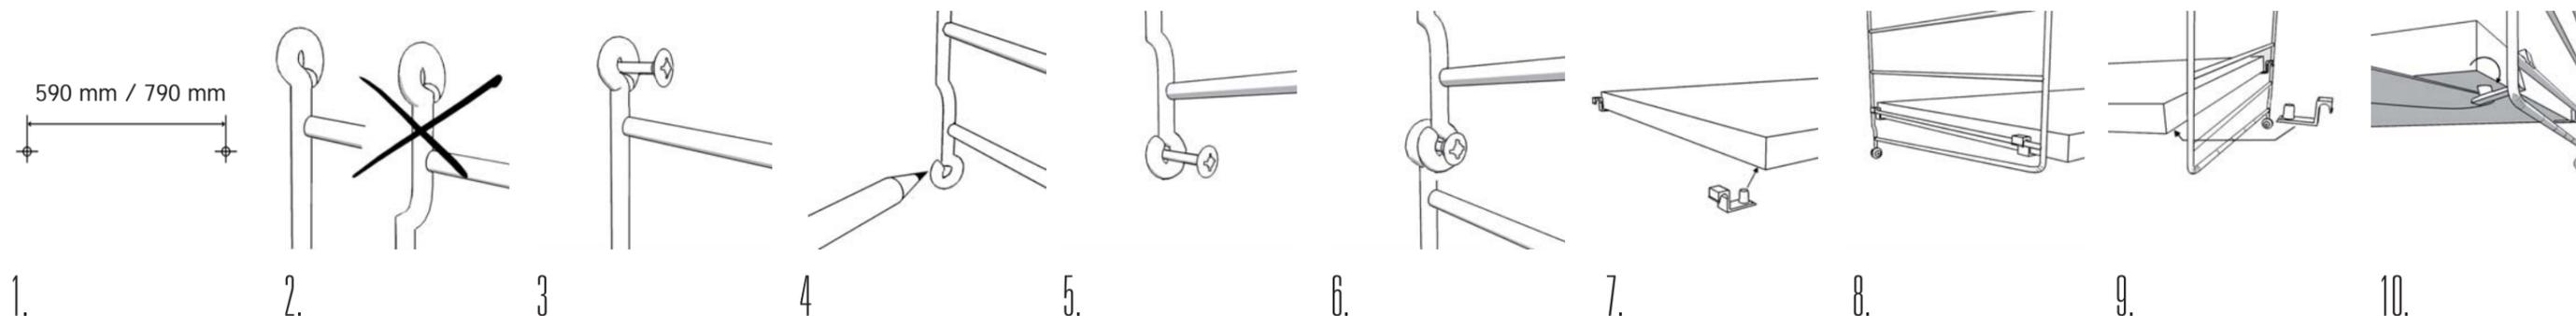

ENGLISH

1. Mark the points where you want the holes for the upper fixing points of the gables. Drill the holes and plug if necessary.

2. The flat fixing point of the gable should be mounted upwards and the bent one downwards.

3. Fasten the gables to the wall in the upper fixing points.

4. Make sure that the gables are vertical. Mark the lower holes with a pen. Check the distance between the markings (590mm or 790mm).

5. Fasten the gables to the wall in the lower fixing points. Don't tighten to hard! There shall be a 5 mm gap between the lower fixing-point and the wall.

6. If you want to mount two wall shelves on top of each other, then fasten the lower fixing point of the top shelf and the upper fixing point of the lower shelf with the same screw.

7. Press the shelf fixtures in the holes of one side of each shelf. It's important that the shelf fixtures are inserted all the way in to the hole.

8. Put the shelf in place. The side where the holes are closest to the edge should face the wall.

9. Hold the shelf horizontal and press the shelf fixtures in the holes on the other side of the shelf. Put the shelf in place.

10. If you want to move a shelf you must first remove the shelf fixtures on one side. Insert a knife between the fixing and the shelf and turn.

SVENSKA

1. Mät ut och markera fästpunkter för gavlarnas övre hål. Borra hål och plugga om väggtypen kräver det.

2. Vänd gavlarna på rätt håll. Den utböjda fästpunkten ska vara underst.

3. Montera gavlarna i de övre hålen.

4. Markera fästpunkter för gavlarnas undre hål. Kontrollera avståndet mellan markeringarna. Det ska var 590 eller 790 mm.

5. Borra hål och plugga om väggtypen kräver det. Montera gavlarna i de undre hålen. Spänn inte för hårt! Det skall vara ett 5 mm stort gap mellan den nedre fästpunkten och väggen.

6. Ska två vägghyllor monteras över varandra, används samma fästpunkt för övre och undre gavel.

7. Montera hyllbärare på hyllplanens ena sida. Var noga med att hyllbärarna är helt intryckta

8. Lägg hyllan på plats. Sidan där hålet är närmast kanten ska placeras mot väggen.

9. Montera hyllbärare på hyllplanens andra sida och lägg hyllplanet på plats.

10. När hyllplan ska flyttas måste hyllbärarna först lossas på ena sidan med tex en kniv.

DEUTSCH

1. Markieren Sie die Punkte für die oberen Befestigungslöcher der Seitenteile. Bohren Sie die Löcher und verwenden Sie Dübel, wenn notwendig.

2. Der gerade Befestigungsarm des Seitenteils muss dabei nach oben und der gebogene Befestigungsarm nach unten gerichtet angebracht werden.

3. Befestigen Sie die Seitenteile in den oberen Befestigungspunkten an der Wand.

4. Achten Sie darauf, dass die Seitenteile vertikal ausgerichtet sind und markieren Sie die unteren Löcher mit einem Bleistift. Prüfen Sie den Abstand zwischen den Markierungen (590 mm oder 790 mm).

5. Befestigen Sie die Seitenteile in den unteren Befestigungspunkten an der Wand.

6. Wenn Sie zwei Wandregale übereinander anbringen wollen, befestigen Sie den unteren Befestigungspunkt des oberen Regals und den oberen Befestigungspunkt des unteren Regals mit ein und derselben Schraube an der Wand.

7. Drücken Sie die Befestigungshaken für die Fachböden auf einer Seite in die Löcher des Fachbodens. Es ist wichtig, dass die Befestigungshaken bis zum Anschlag in die Löcher gedrückt werden.

8. Hängen Sie den Fachboden ein. Die Seite, an der die Löcher im kürzeren Abstand zum Brettrand liegen, sollte zur Wand gerichtet sein.

9. Halten Sie den Fachboden horizontal und drücken Sie die Befestigungshaken in die Löcher auf der anderen Seite des Fachbodens. Hängen Sie den Fachboden ein.

10. Wenn Sie einen Fachboden entfernen möchten, müssen Sie zunächst die Befestigungshaken auf einer Seite lösen. Schieben Sie ein Messer zwischen Befestigungshaken und Fachboden und hebeln Sie diesen hinaus.

string®

