

# Twin

## Inhalt

- 1 Twin Abkantblech
- 2 Haken
- 2 Gummitteile schwarz
- 1 Befestigungsset:  
2 Dübel, 2 Befestigungs-  
schrauben

## Content



- 1 Twin panel
- 2 hooks
- 2 black rubber piece
- mounting parts:  
2 wall plugs, 2 mounting  
screws

## Pflege

Mit weichem, falls erforderlich feuchtem Tuch reinigen. Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden.

## Care

Clean with a soft, if necessary moist cloth. Do not use any abrasive cleaning products.

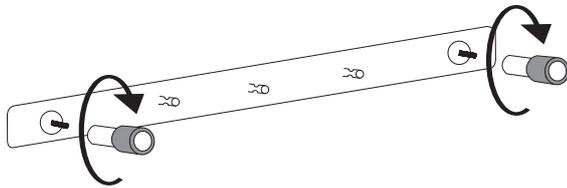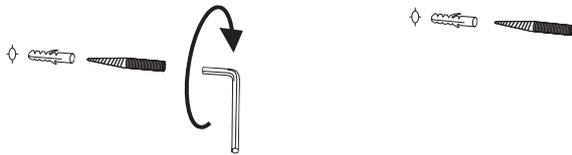

Am gewünschten Ort die beiden Löcher markieren. Verwenden Sie dazu das Twin Abkantblech als Schablone.

Mark the position of the holes using the metal panel as template.

Dann die Löcher in die Wand bohren. Dazu einen 10 mm Betonbohrer verwenden (bei schwieriger Wand empfiehlt es sich, zuerst mit einem 2-4mm Betonbohrer vorzubohren).

Drill the two holes using a 10 mm drill (in case of difficult wall, use first a 2-4mm drill).

Danach die Dübel einstecken und die Schrauben mit dem Inbusschlüssel eindrehen.

Then insert the plugs and screw in the screws.

Nun kann die Twin Blende über die beiden metrischen Schrauben gelegt und mit den beiden Haken angeschraubt werden.

Position the metal panel and turn the hooks into the screws.