


Patère Hook


Fernand

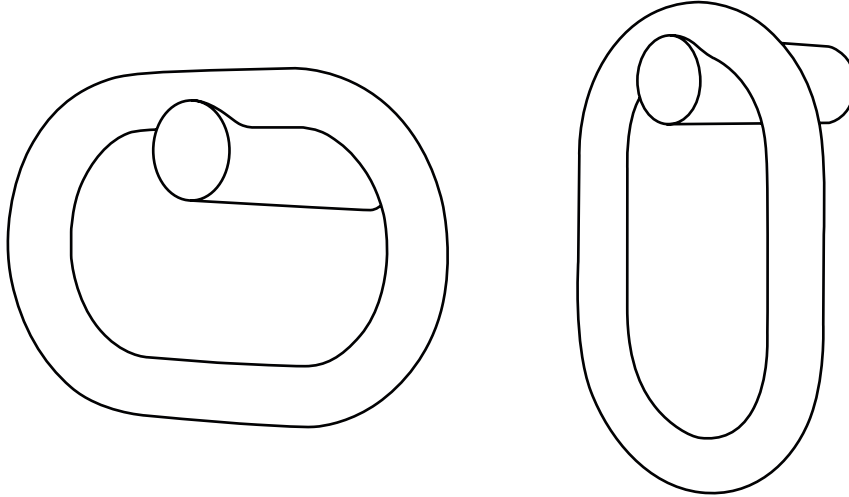


Design by **AdriAn Blanc**




DANS VOTRE COLIS IN YOUR PACKAGE

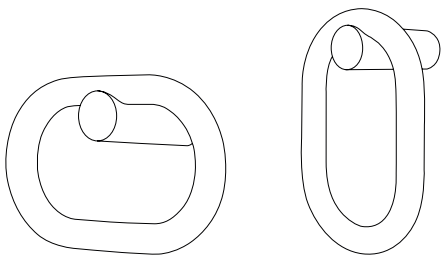

Patère Horizontale OU Patère Verticale
Horizontal Hook OR Vertical Hook



MATÉRIEL REQUIS REQUIRED TOOLS

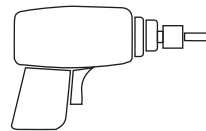

Perceuse - Visseuse
Drill - Screwer



Chevilles
Wall plugs
x 1

À ASSEMBLER SEUL ASSEMBLE ON YOUR OWN



x1

Une question ? Contactez-nous grâce au formulaire dédié sur notre site !
Have a question? Please contact us using the dedicated form on our website!

 www.hartodesign.com



FR

Donnez ou recyclez vos meubles.



Association

ou




Magasin

ou



Déchèterie


<https://quefairedemesdechets.fr>

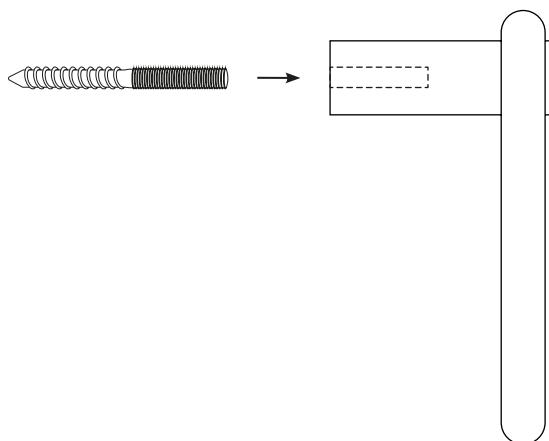

①

Visser la vis à double filetage dans la patère.


Screw the double threaded screw into the hook.

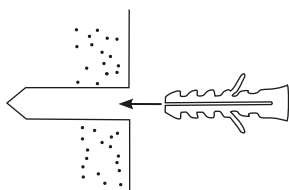

②

Percer le mur à l'emplacement souhaité. Insérer une cheville adaptée au type de mur.

Drill the wall at the chosen place. Insert the wall plug best suited to the wall.

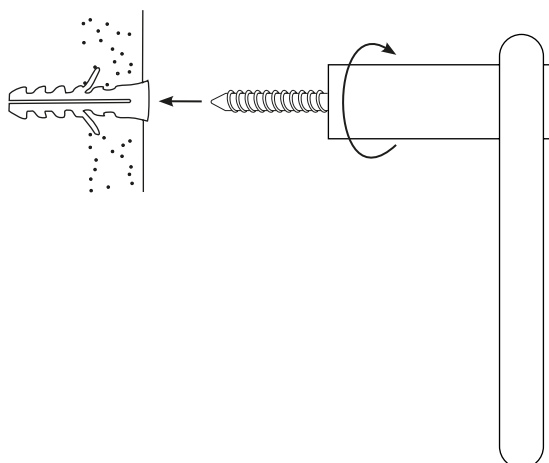

③

Fixer la patère dans la cheville en la faisant tourner jusqu'à buter contre le mur.

Place the hook into the wall plug and turn it until it touches the wall.